


LAMAX PartyKing1 Plus

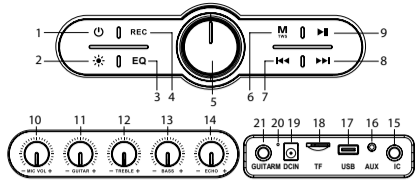

- BOX CONTENT**
 1x LAMAX PartyKing1 Plus
 1x Wireless microphone
 1x Power adapter
 1x 3.5 mm AUX cable
 1x User manual
 1x Safety instructions

DESCRIPTION

1 Power button	12 Speaker treble level
2 LED lighting settings	13 Speaker bass level
3 Equaliser settings	14 Microphone echo level
4 Recording settings	15 Microphone input
5 Volume level	16 Input for 3.5 mm AUX cable
6 TWS function	17 USB input
7 Previous track	18 Micro SD card input
8 Next track	19 Power adapter input
9 Playback/Pause	20 LED indicator
10 Microphone volume level	21 Guitar input
11 Guitar input volume level	

SPEAKER CONTROLS
Charging
 Fully charge the speaker battery before first use. Charge the speaker with the original power adapter that comes included.
LED indicator
 LED is red – speaker battery is charging.
 LED is green – speaker battery is fully charged.
Powering on/off
 To turn the speaker on/off, press and hold the **⏻** button.
Bluetooth pairing
 1. Switch on the speaker – turning on the speaker automatically puts it into pairing mode.
 2. Activate the Bluetooth function on your device and search for „LAMAX PartyKing1 Plus“ in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification will sound.
 3. If there is a password pairing prompt, enter „0000“ and confirm.
 4. Playback can be controlled either via the paired device or directly on the speaker.
LED lighting
 Press **⚡** to choose the LED lighting variant. Press and hold **⚡** to turn off the LED lighting.
Switching inputs
 Press **M** to set the input for playback.
 a) Bluetooth
 b) Micro SD
 c) AUX
 d) USB
 e) FM Radio

FUNCTIONS
TWS
 1. To pair two speakers, turn on both speakers at the same time and make sure they are not paired with another device.
 2. Press and hold **M** on either speaker.
 3. After successful pairing, you will hear an audible notification.
 4. Playback can be controlled either via the paired device or directly on the speaker.
Equaliser
 Press **EQ** to select the equaliser type.
 a) Classic – normal bass level.
 b) BeatBass – higher bass level.
Microphone
 1. To switch on the microphone, press and hold **🎤**.
 2. The microphone automatically pairs with the speaker.
 3. To turn off the microphone, press and hold **🎤**.
 Display is lit – microphone is connected to the speaker.
 Display flickers slowly – microphone is not connected to the speaker.
 Display flickers quickly – low microphone battery.
Recording
 1. Insert a USB drive / Micro SD card into the speaker.
 2. Pair your devices using Bluetooth.
 3. Connect a wired or wireless microphone.
 4. Play music on your Bluetooth device.
 5. Press **REC** to start recording.
 6. To stop recording, press **REC**.
 7. When finished, the recording is automatically saved to a USB drive / Micro SD card.
 8. To listen, press **M** to select the USB drive / Micro SD card and play the recording.
 9. To delete a recording, press and hold the **REC** while listening.


SPECIFICATIONS

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Bands	2
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported formats	MP3, WAV, FLAC, AAC
Battery capacity	6000 mAh
Playback time (80% volume)	Up to 14 h
Charging time	6 hours
Sensitivity	≥ 80 dB
Maximum performance	100 W
Frequency range	60 Hz – 16 kHz
Weight	5,85 kg

Printing errors reserved.
 Download the latest version of the User Manual here:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

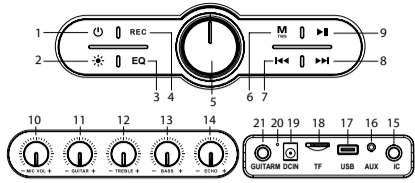

- PACKUNGSINHALT**
 1x LAMAX PartyKing1 Plus
 1x Funkmikrofon
 1x Netzteil
 1x 3,5-mm-AUX-Kabel
 1x Benutzerhandbuch
 1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

1 Ein-/Aus-Taste	12 Lautsprecher-Höhenpegel
2 LED-Beleuchtungseinstellungen	13 Basspegel des Lautsprechers
3 Equalizer-Einstellungen	14 Mikrofon-Echopegel
4 Aufnahmeeinstellungen	15 Mikrofoneingang
5 Lautstärkepegel	16 Eingang für 3,5 mm AUX-Kabel
6 TWS-Funktion	17 USB-Eingang
7 Vorheriger Titel	18 Micro-SD-Karteneingang
8 Nächster Titel	19 Netzteilanschluss
9 Wiedergabe/Pause	20 LED-Anzeige
10 Mikrofonlautstärke	21 Gitarreneingang
11 Einstellen des Lautstärkepegels des Gitarreneingangs	



LAUTSPRECHERSTEUERUNGEN
Aufladen
 Laden Sie den Akku des Lautsprechers vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
 Laden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Original-Netzteil auf.
LED-Anzeige
 LED leuchtet rot – Lautsprecherbatterie wird geladen.
 LED leuchtet grün – Lautsprecherbatterie ist vollständig geladen.
Ein-/Aussschalten
 Um den Lautsprecher ein-/auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt **⏻**.
Bluetooth-Kopplung
 1. Schalten Sie den Lautsprecher ein – durch das Einschalten wird der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.
 2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach „LAMAX PartyKing1 Plus“. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt eine Audiobenachrichtigung.
 3. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie.
 4. Die Wiedergabe kann entweder über das gekoppelte Gerät oder direkt am Lautsprecher gesteuert werden.

LED-Beleuchtung
 Drücken Sie **⚡** die LED-Beleuchtungsvariante zu wählen.
 Drücken und halten **⚡** um die LED-Beleuchtung auszuschalten.
Schalteingänge
 Drücken Sie **M** um den Eingang für die Wiedergabe festzulegen.
 a) Bluetooth
 b) Micro SD
 c) AUX
 d) USB
 e) FM Radio
FUNCTIONEN
TWS
 1. Um zwei Lautsprecher zu koppeln, schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt sind.
 2. Drücken und halten **M** auf einem der beiden Lautsprecher.
 3. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Benachrichtigung.
 4. Die Wiedergabe kann entweder über das gekoppelte Gerät oder direkt am Lautsprecher gesteuert werden.
Equalizer
 Drücken Sie **EQ** um den Equalizer-Typ auszuwählen.
 a) Classic – normaler Basspegel.
 b) BeatBass – höherer Basspegel.
Mikrofon
 1. Um das Mikrofon einzuschalten, halten Sie gedrückt **🎤**.
 2. Das Mikrofon wird automatisch mit dem Lautsprecher gekoppelt.
 3. Um das Mikrofon auszuschalten, halten Sie gedrückt **🎤**.
 Display leuchtet – Mikrofon ist mit dem Lautsprecher verbunden.
 Display flackert langsam – das Mikrofon ist nicht mit dem Lautsprecher verbunden.
 Display flackert schnell – schwache Mikrofonbatterie.
Aufzeichnung
 1. Stecken Sie ein USB-Laufwerk/eine Micro-SD-Karte in den Lautsprecher.
 2. Koppeln Sie Ihre Geräte über Bluetooth.
 3. Schließen Sie ein kabelgebundenes oder kabelloses Mikrofon an.
 4. Spielen Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.
 5. Drücken Sie **REC** um mit der Aufnahme zu beginnen.
 6. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie **REC**.
 7. Wenn die Aufnahme beendet ist, wird sie automatisch auf einem USB-Laufwerk/einer Micro-SD-Karte gespeichert.
 8. Um zuzuhören, drücken Sie **M** um das USB-Laufwerk/die Micro-SD-Karte auszuwählen und die Aufnahme abzuspielen.
 9. Um eine Aufnahme zu löschen, halten Sie beim Hören die Taste gedrückt **REC**.


SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Bands	2
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Formate	MP3, WAV, FLAC, AAC
Batteriekapazität	6000 mAh
Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 14 Std
Ladezeit	6 Stunden
Empfindlichkeit	≥ 80 dB
Maximale Performance	100 W
Frequenzbereich	60 Hz – 16 kHz
Gewicht	5,85 kg

Druckfehler vorbehalten.
 Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

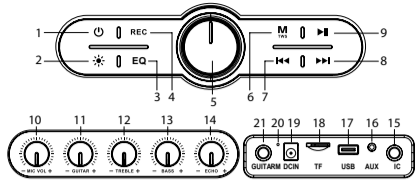

- OBSAH BALENÍ**
 1x LAMAX PartyKing1 Plus
 1x Beždrôtový mikrófon
 1x Napájecí adaptér
 1x 3,5 mm AUX kabel
 1x Uživatelský manuál
 1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

1 Zapnutí/Vypnutí	12 Nastavení úrovně výšek reproduktoru
2 Nastavení LED osvětlení	13 Nastavení úrovně basů reproduktoru
3 Nastavení ekvalizéru	14 Nastavení úrovně ozvěny mikrofonu
4 Nastavení nahrávání	15 Vstup pro mikrofon
5 Nastavení úrovně hlasitosti	16 Vstup pro 3,5 mm AUX kabel
6 Nastavení funkce TWS	17 Vstup pro USB
7 Přepínání vstupů	18 Vstup pro micro SD kartu
8 Následující skladba	19 Vstup pro napájecí adaptér
9 Přehrávání/Pauza	20 Indikační dioda
10 Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu	21 Vstup pro kytaru
11 Nastavení úrovně hlasitosti kytarového vstupu	


OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORU
Nabíjení
 Před prvním použitím baterii reproduktoru zcela nabijte. Reproductor nabijte originálním přiloženým napájecím adaptérem.
LED signalizace
 LED svítí červeně – probíhá nabíjení baterie reproduktoru.
 LED svítí zeleně – baterie reproduktoru je plně nabitá.
Zapnutí / Vypnutí
 Reproductor zapnete / vypnete stisknutím a podržením tlačítka **⏻**.
Párování pomocí Bluetooth
 1. Zapnutí reproduktoru – zapnutím se reproduktor uvede automaticky do režimu párování.
 2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX PartyKing1 Plus“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
 3. Pokud je k dispozici výzva ke párování pomocí hesla, zadejte „0000“ a potvrďte.
 4. Přehrávání lze ovládat buď pomocí párovávaného zařízení nebo přímo na reproduktoru.

LED osvětlení
 Stisknutím tlačítka **⚡** nastavíte variantu LED osvětlení.
 Stisknutím a podržením tlačítka **⚡** vypnete LED osvětlení.
Přepínání vstupů
 Stisknutím tlačítka **M** nastavíte variantu vstupu pro přehrávání.
 a) Bluetooth
 b) Micro SD
 c) AUX
 d) USB
 e) FM Rádio
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ
TWS
 1. Pro párování dvou reproduktorů zároveň zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou párovány s jiným zařízením.
 2. Stiskněte a podržte na libovolném reproduktoru tlačítko **M**.
 3. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
 4. Přehrávání lze ovládat buď pomocí párovávaného zařízení nebo přímo na reproduktoru.
Ekvalizér
 Stisknutím tlačítka **EQ** zvolíte variantu ekvalizéru.
 a) Klasické – normální úroveň basů.
 b) BeatBass – vyšší úroveň basů.
Mikrofon
 1. Mikrofon zapnete stisknutím a podržením tlačítka **🎤**.
 2. Mikrofon se s reproduktorem automaticky spáruje.
 3. Mikrofon vypnete stisknutím a podržením tlačítka **🎤**.
 Displej svítí – mikrofon je připojen k reproduktoru.
 Displej pomalu bliká – mikrofon není připojen k reproduktoru.
 Displej bliká rychle – slabá baterie v mikrofonu.
Nahrávání
 1. Vložte do reproduktoru USB disk / Micro SD kartu.
 2. Spárujte vaše zařízení pomocí Bluetooth.
 3. Připojte drátový či bezdrátový mikrofon.
 4. Na vašem Bluetooth zařízení přehrávejte hudbu.
 5. Stisknutím tlačítka **REC** začnete nahrávat.
 6. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko **REC**.
 7. Po dokončení se nahrávka automaticky uloží do USB disku / Micro SD karty.
 8. Pro poslech stiskněte tlačítko **M**, zvolte USB disk / Micro SD kartu a nahrávku přehrajte.
 9. Pro smazání nahrávky stiskněte a podržte při poslechu tlačítko **REC**.


PARAMETRY

Beždrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Počet pásem	2
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované formáty	MP3, WAV, FLAC, AAC
Kapacita baterie	6000 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 14 h
Doba nabíjení	6 h
Čitlivosť	≥ 80 dB
Maximální výkon	100 W
Frekvenční rozsah	60 Hz – 16 kHz
Váha	5,85 Kg

Tiskové chyby vyhrazeny.
 Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>



LAMAX PartyKing1 Plus

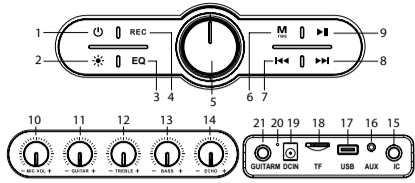

- OBSAH BALENIA**
 1x LAMAX PartyKing1 Plus
 1x Beždrôtový mikrófon
 1x Napájecí adaptér
 1x 3,5 mm AUX kabel
 1x Uživatelský manuál
 1x Bezpečnostné inštrukcie

POPIS

1 Zapnutie/Vypnutie	12 Nastavenie úrovně výšok reproduktora
2 Nastavenie LED osvetlenia	13 Nastavenie úrovně basov reproduktora
3 Nastavenie ekvalizéra	14 Nastavenie úrovně ozveny mikrofonu
4 Nastavenie nahrávania	15 Vstup pre mikrofon
5 Nastavenie úrovně hlasitosti	16 Vstup pre 3,5 mm AUX kabel
6 Nastavenie funkcie TWS	17 Vstup pre USB
7 Prechádzajúca skladba	18 Vstup pre micro SD kartu
8 Nasledujúca skladba	19 Vstup pre napájecí adaptér
9 Prehrávanie/Pauza	20 Indikačná dioda
10 Nastavenie úrovně hlasitosti mikrofonu	21 Vstup pre gitaru
11 Nastavenie úrovně hlasitosti gitarového vstupu	

OVLÁDANIE REPRODUKTORA
Nabíjanie
 Pred prvním použitím batériu reproduktora úplne nabijte. Reproductor nabijte originálnym priloženým napájecím adaptérom.
LED signalizácia
 LED svieti na červenovo – prebieha nabíjanie batérie reproduktora.
 LED svieti zeleno – batéria reproduktora je plne nabitá.
Zapnutie / Vypnutie
 Reproductor zapnete / vypnete stlačením a podržením tlačidla **⏻**.
Párovanie pomocou Bluetooth
 1. Zapnutie reproduktoru – zapnutím sa reproduktor uvedie automaticky do režimu párovania.
 2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhledejte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX PartyKing1 Plus“. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.
 3. Ak je k dispozícii výzva na spárovanie pomocou hesla, zadajte „0000“ a potvrdíte.
 4. Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovávaného zariadenia alebo priamo na reproduktore.

LED osvetlenie
 Stlačením tlačidla **⚡** nastavíte variant LED osvetlenia.
 Stlačením a podržením tlačidla **⚡** vypnete LED osvetlenie.
Přepínanie vstupov
 Stlačením tlačidla **M** nastavíte variant vstupu pre prehrávanie.
 a) Bluetooth
 b) Micro SD
 c) AUX
 d) USB
 e) FM Rádio
OVLÁDANIE FUNKCÍ
TWS
 1. Pre spárovanie dvoch reproduktorov zároveň zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú párovane s iným zariadením.
 2. Stlače a podržte na ľubovoľnom reproduktore tlačidlo **M**.
 3. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.
 4. Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovávaného zariadenia alebo priamo na reproduktore.
Ekvalizér
 Stlačením tlačidla **EQ** zvolíte variant ekvalizéra.
 a) Klasické – normálna úroveň basov.
 b) BeatBass – vyššia úroveň basov.
Mikrofon
 1. Mikrofon zapnete stlačením a podržením tlačidla **🎤**.
 2. Mikrofon sa s reproduktorom automaticky spáruje.
 3. Mikrofon vypnete stlačením a podržením tlačidla **🎤**.
 Displej svieti – mikrofon je pripojený k reproduktoru.
 Displej pomaly bliká – mikrofon nie je pripojený k reproduktoru.
 Displej bliká rýchlo – slabá batéria v mikrofone.
Nahrávanie
 1. Vložte do reproduktora USB disk / Micro SD kartu.
 2. Spárujte vaše zariadenie pomocou Bluetooth.
 3. Pripojte drôtový alebo beždrôtový mikrofon.
 4. Na vašom Bluetooth zariadení prehrávajte hudbu.
 5. Stlačením tlačidla **REC** začnete nahrávať.
 6. Pre ukončenie nahrávania stlače tlačidlo **REC**.
 7. Po dokončení sa nahrávka automaticky uloží do USB disku / Micro SD karty.
 8. Pre počúvanie stlače tlačidlo **M**, zvolte USB disk / Micro SD kartu a nahrávku prehraje.
 9. Pre zmazanie nahrávky stlače a podržte pri počúvaní tlačidlo **REC**.

PARAMETRY

Beždrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Počet pásem	2
Maximálna vzdálenosť párovania	až 15 m
Podporované formáty	MP3, WAV, FLAC, AAC
Kapacita batérie	6000 mAh
Doba prehrávania (80% hlasitost)	až 14 h
Doba nabíjania	6 h
Čitlivosť	≥ 80 dB
Maximálny výkon	100 W
Frekvenčný rozsah	60 Hz – 16 kHz
Váha	5,85 kg

Tlačové chyby vyhrazené.
 Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/partyking1plus/manual>

